

Tire-bouchon électrique



Référence : GS48
Version : 1.3
Langue : Français

Wine & Cie®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque WINE & Cie et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.wine-cie.com

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.


Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Pour prévenir un risque d'électrocution, ne plongez pas l'ouvre bouteille dans de l'eau ou n'importe quel autre liquide. Ceci pourrait provoquer des blessures et endommager l'appareil.
2. Pour prévenir un risque d'incendie, n'utilisez pas l'ouvre bouteille près d'une source de matériel facilement explosif, ou de fumées inflammables.
3. N'employez pas l'ouvre bouteille pour un autre usage que celui indiqué.
4. Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique et intérieur. N'exposez pas l'ouvre bouteille à la pluie ou autres conditions extrêmes.
5. Ne forcez jamais l'ouvre bouteille dans la bouteille, n'essayez pas non plus de forcer la vitesse du mécanisme. L'ouvre bouteille fonctionne mieux si vous le laissez opérer à sa vitesse habituelle.
6. Ne touchez pas et n'essayez pas de régler le mécanisme de l'ouvre-bouteille, ainsi que la spirale du tire bouchons. Tenez l'ouvre bouteille uniquement par son corps plastique.
7. N'essayez pas d'ouvrir des bouteilles lorsque l'interrupteur ne fonctionne pas correctement, et lorsque l'appareil n'est pas opérationnel.
8. Tenez toujours cet appareil hors de la portée des enfants.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Piles : 4 X AA 1,5V

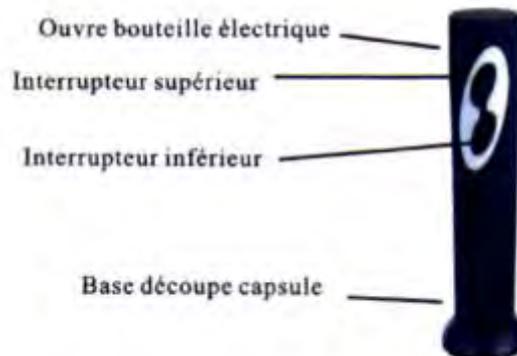

Wine & Cie®

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENT :

Le tire-bouchon est très acéré. Maniez-le avec précaution. Eloignez vos mains et les ustensiles du récipient pendant l'usage pour éviter le risque de blessure et pour éviter d'endommager le produit.

1. Soulevez le couvercle du compartiment des piles, placez-y 4 piles AA alcalines (en veillant à respecter les polarités indiquées « + » et « - »), ensuite refermez le compartiment. (Voir image 1).



Image 1

2. Avant de sortir le bouchon, retirez la bague de la bouteille à l'aide du découpe capsule fourni. (Voir image 2).



Image 2

3. Placez l'ouvre bouteille sur le haut de la bouteille, vérifiez qu'il reste le plus droit possible tout le temps. Si vous tenez l'appareil en faisant un angle avec la bouteille, il ne pourra pas retirer le bouchon correctement. (Voir image 3).



Image 3

4. Tenez l'ouvre bouteille fermement et appuyez sur l'interrupteur inférieur. La spirale du tire-bouchon tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et pénétrera dans le bouchon, retirez-le peu à peu de la bouteille. Lorsque le mécanisme de l'ouvre-bouteille électrique sera complètement arrêté, le bouchon sera sorti de la bouteille.
5. Retirez l'ouvre bouteille de la bouteille. Pour enlever le bouchon, appuyez sur l'interrupteur supérieur. La spirale tournera dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre et lâchera le bouchon. (Voir image 4).

Wine & Cie®

Notice d'utilisation



Image 4

6. Replacez toujours l'ouvre bouteille sur son socle.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux légèrement humide.
2. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives pour nettoyer l'appareil, afin d'éviter de l'endommager irrémédiablement.
3. Quand l'appareil s'avère hors d'usage, prendre soin de le jeter dans un endroit approprié afin de respecter l'environnement. Merci de ne pas le jeter pas avec vos déchets ménagers.

Conseils d'utilisation des piles



* Veuillez garder les piles hors de la portée des enfants.



* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.


* Ne pas jeter les piles avec vos ordures ménagères.



* Veuillez-vous renseigner auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.

Wine & Cie®

Notice d'utilisation

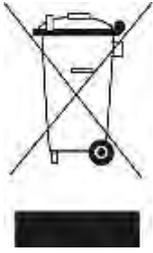

Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

Wine & Cie
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis