

ELVAmac SA

Constructeur suisse de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Swiss manufacturer of machines for the food and beverage industry
Schweizer Maschinen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Sertisseuse Sertalu S41



Mode d'emploi sertisseuse manuelle

Machine - Maschine – Macchina	
Machine	Sertisseuse manuelle SERTALU S41
No. de fabr.	AV
No. d'article	05.235
Equipement	
Livraison - Lieferung – Commissione	
No. du projet	
Date de livraison	
Client - Kunde – Cliente	
Client	
Responsable	

A close-up view of the manual capping machine, showing the capping head and the base. The ELVA logo is visible on the side of the machine.

Mode d'emploi	Sertalu manuelle S41			03.235
/Volumes/Baldinger Data/Z_DATEN_Rümikon/2 Artikel/05/05235_Sertalu_S41/mod_05.235_SERTALU_S 41_f_des_AV.docx		Er/Ae: tec	Fr: dir	date: 07.05.20
				page 2/4

Merci !

Je vous remercie d'avoir choisi une machine de notre maison. Avec ce choix, vous avez misé sur la qualité et le service. Ce mode d'emploi vous permettra de faire connaissance pas à pas avec votre machine et d'en utiliser toutes les possibilités de manière optimale.



Avant la première mise en service, je vous prie de lire attentivement ce mode d'emploi. Je vous recommande de le conserver à proximité de la machine, de sorte à l'avoir immédiatement sous la main en cas de besoin.

Regula Scheele

1. Notice générale

Les points de danger sont marqués par le signe suivant:

- ⚠ Attention: Avant la mise en service de la machine veuillez lire avec attention ce manuel.
- ⚠ Suivez toutes les instructions.
- ⚠ Seul un responsable de la machine est autorisé à utiliser la machine.
- ⚠ D'autres personnes ne sont pas admises à proximité de la machine.

Le fournisseur décline toute responsabilité pour des dommages au cas où l'utilisateur ne suivrait pas les instructions de ce manuel. En plus, il refuse la responsabilité à la suite de manipulations non autorisées. La responsabilité est exclue par suite de force majeure, fausses manipulations, entretien inapproprié et utilisation d'autres pièces de rechange que celles livrées par le fournisseur.

1.1 Garantie

La garantie d'usine sur le matériel est de douze mois (pièce, main d'œuvre, hors déplacement) à partir du moment de la livraison à condition que l'appareil soit traité d'une manière correcte et soignée. Les dégâts découlant de fausses manipulations et entretien inapproprié de la machine ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est limitée à l'échange des éléments défectueux. Livraison ex works.

2. Spécifications techniques

modèle	05.235 SERTALU S41		
qualité			
Hauteur totale	1210 mm	Ø de bouteilles	90 mm
Poids	20 kg	Pour capsules à vis de type	28 / 30 / 31.5 mm
Hauteur de bouteilles Min – Max	170 – 350 mm	Raccord d'adaptation tête	M52x1.5

3. Mise en garde et utilisation

- ⚠ Veiller à ce que la machine soit posée de manière stable.
- ⚠ **Toujours enlever les mains de la bouteille lors de l'opération de sertissage.**
- ⚠ Ne jamais utiliser la machine avec une bouteille fissurée.


Porter des protections adéquates pour éviter des blessures si une bouteille se casse.

- Mettre la capsule à sertir sur le goulot de la bouteille
- Poser la bouteille sur la sellette en introduisant le goulot dans la tête de sertissage
- Appuyer sur la pédale jusqu'à la butée et laisser le pied sur la pédale
- Poser la main gauche sur la poignée fixe de la machine pour la maintenir en équilibre lors de l'opération de sertissage.
- Avec la main droite, tourner la poignée de la machine minimum 1.5 tour.
- Retirer le pied de la pédale pour descendre la bouteille de la tête de sertissage.
- Retirer la bouteille de la sellette.



Mode d'emploi	Sertalu manuelle S41			03.235
/Volumes/Baldinger Data/Z_DATEN_Rümikon/2 Artikel/05/05235_Sertalu_S41/mod_05.235_SERTALU_S 41_f_des_AV.docx		Er/Ae: tec	Fr: dir	date: 07.05.20
				page 3/4


4. Réglage de la machine

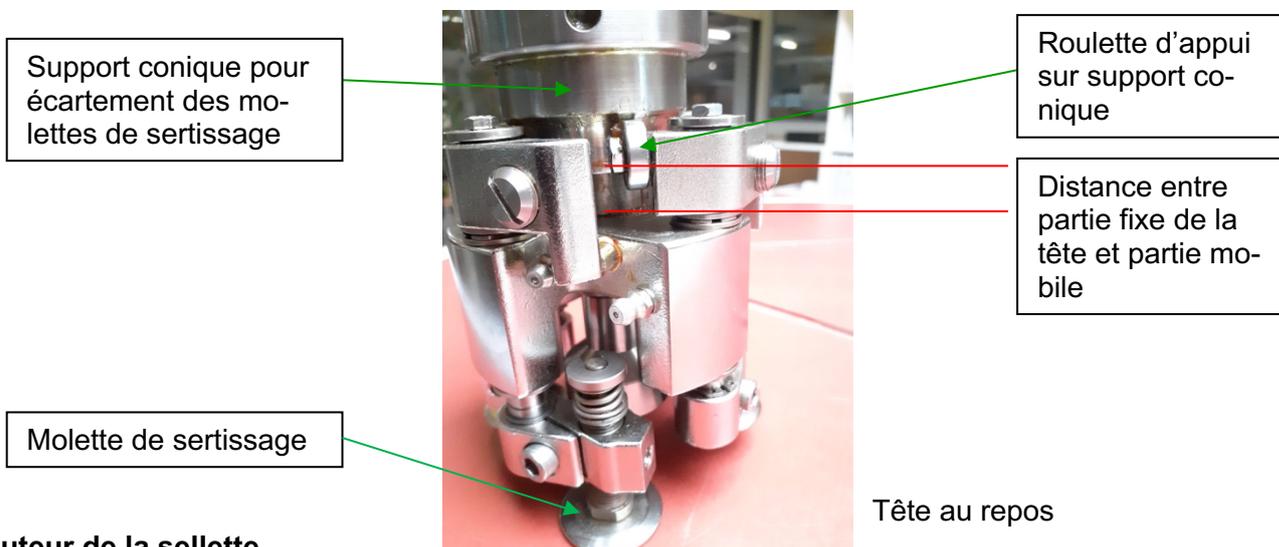

1) Hauteur de la sellette

La hauteur de la sellette doit être correcte car elle conditionne le bon fonctionnement de la tête de sertissage. Elle est réglée en fonction de la hauteur de la bouteille

La sellette doit être réglée lorsque de la pédale est en butée haute et de telle manière que la partie mobile de la tête ne soit pas en contact avec la partie fixe de la tête. Il faut laisser 2 mm entre les deux parties (Voir photo)

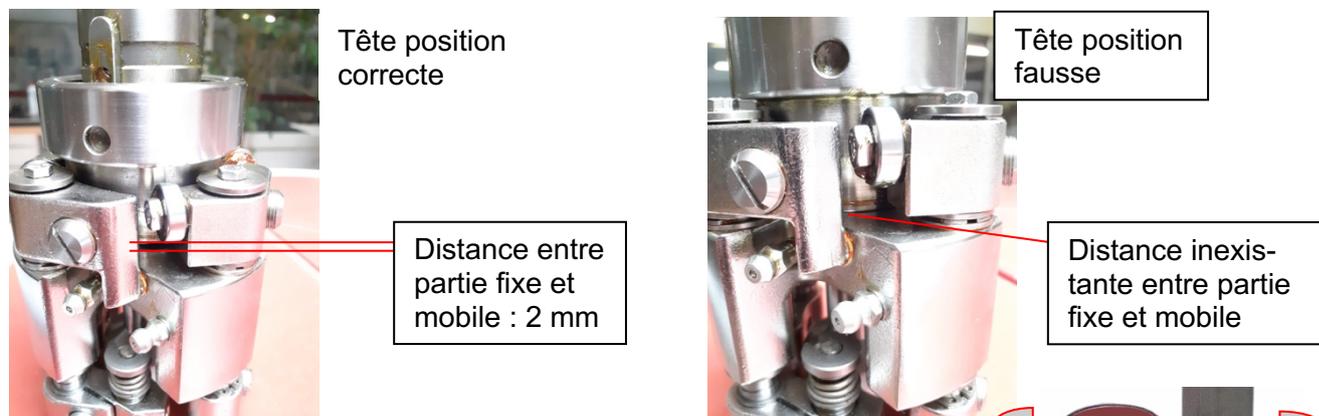

Réglage hauteur sellette

- Dévisser la poignée de blocage
- Visser pour descendre la sellette ou dévisser pour monter la tige sellette

Une fois la bonne position réglée.

- Visser la poignée de blocage de la tige de sellette

2) Démontage de la tête

Pour démonter la tête, il est conseillé d'insérer une bouteille dans la machine et d'activer la pédale puis dévisser l'écrou M52x1.5.

⚠ Une fois l'écrou complètement dévisser, faire attention que la tête ne tombe pas une fois la pédale relâchée.

